



取扱説明書

この度は【さんじえいど黒影参上改】をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を取り付け、使用いただく前に必ず本紙をよくお読みの上、内容をご理解してください。

基本的な取り付け方法



まず本製品が正常に可動する範囲を確認し、位置決めを行います。
位置が決まったら貼付け面の汚れ・油分をしっかり取り除き本製品を貼付けます。
この時にしっかりと脱脂を行わなかった際には使用中に本製品が外れたり、
思わぬ事故や破損に繋がる場合がありますので
必ず脱脂・接着は確実に行ってください。




本製品を取り付け後、両面テープの粘着が安定するまで
24時間程度は使用しないことを推奨します。
確実に接着されているのを確認したら、フックをウインドガラスに引っ掛けで
適切に使用できるかどうかを確認してください。
問題がなければこれで取り付け完了です。
※付属のアタッチメントを使えばウインド上部の内装に直接固定することも可能です。

黒影参上・改 は汎用品ですので、お車のウインド形状によっては製品の上部フレームが窓枠に干渉し、無加工では取り付けできない場合がございます。
その際は付属品を使って取り付けすることができますので、下記の手順を参考に加工を行ってください。

【加工が必要となる例】



干渉なし

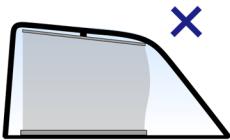

枠に干渉

ご注意


※ウインドの形状が曲線の多い車種や、傾斜がきつい車種については
加工が必要となる場合があります。

※製品の長さ(ロール量)を超える窓の高さがある車種には取り付けできません。


※強引に取り付けられた状態での使用は絶対にお止めください。

ガラスが割れるなど思わぬ事故や破損、重大な怪我を招く恐れがあります。

①ウインド形状に合わせてフレーム・生地をカットします。

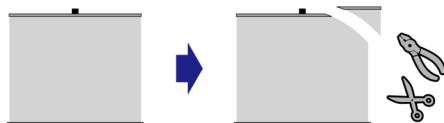

②付属の針金とテープを必要な長さにカットし、切り口を補強します。

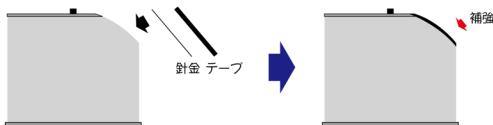

注意事項 - 必ずお読みください -

※当製品は汎用品です。車種やウインド形状によっては取り付けできない場合があります。

※紹介した取り付け方法・加工方法はあくまでも一例です。

※取り付けできなかった場合の保証や返品はお受けできません。

※フロントの運転席、助手席に取付けた場合、運転中でのご使用は危険ですのでお止めください。

あくまでも停車時、駐車時のサンシェードとしてご使用ください。

これらの際に発生した事故や破損、トラブルに関しましては当店では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

※ロールが一気に戻らない、スムーズに巻き取られない等、これらの症状は不具合ではありませんのでクレーム対象外となります。